



Uygulama Rehberi·Infografik

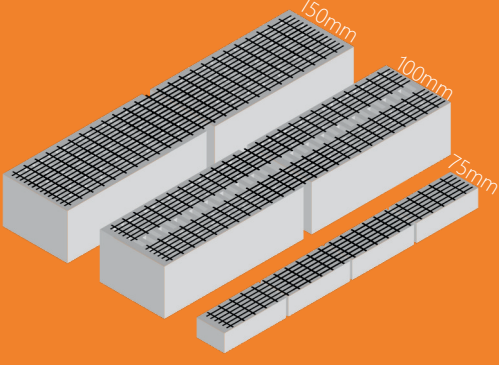


Duvarınız için doğru ende solidian Briksy'i seçin.


solidian Briksy, her tip tuğla ve duvar için özel üretilmiştir ve farklı enlerde seçenekler sunar.

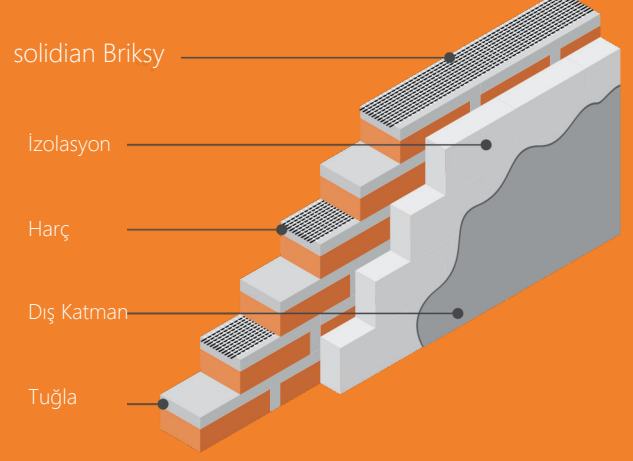


1

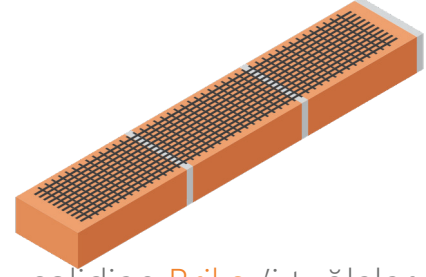

solidian Briksy'i tuğlalar üzerine yerleştirin

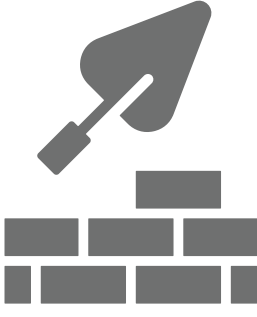


2

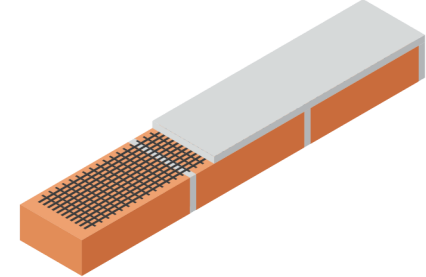

solidian Briksy üzerine harç katmanını uygulayın




3

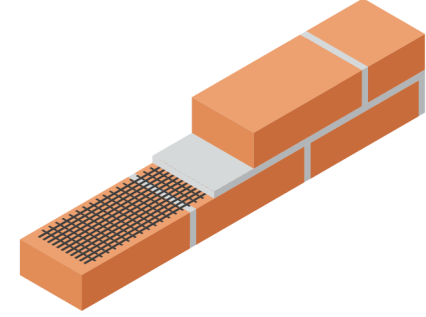

Tuğlaları örmeye devam edin




4

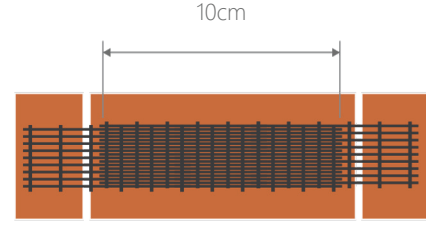

Sürekli donatı oluşturmak için solidian Briksy'i üst üste 10cm bindirin



5

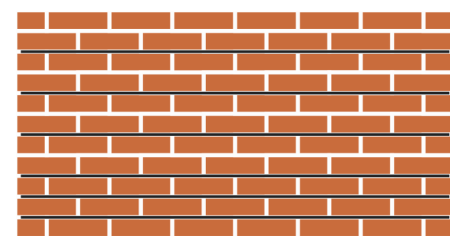

Zemin üzerindeki ilk 2-3 yatak derzine solidian Briksy uygulayın. Sonraki tuğla katmanlarında her 2 sırada bir uygulayın.

Ve artık(!), düzlem içi & düzlem dışı duvar hareketlerinden hasar görmeyen; gerilme, oturma ve termal çatlakların oluşmadığı, hatıl imalatına ihtiyaç duymadığınız bir duvarınız var!